
取付方法

■ポテンショメータの取付方法 POTENTIOMETER INSTALLATION


ポテンショメータの取付方法には、サーボマウント、ブッシングマウント、スクリューマウントの3種類があります。

Below installation method is available.


〈サーボマウントタイプ〉 **Servo mount type>**

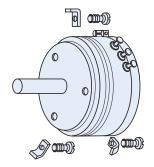

〈ブッシングマウントタイプ〉 <Bushing mount type>

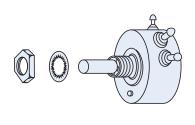


〈スクリューマウントタイプ〉 **Screw mount type>**

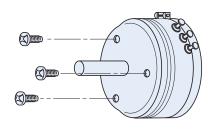


●サーボマウント用取付爪外形寸法図 External dimensions for servo mount ratchet

For JT30, JC30S, JC40S, J40S, J45S, J50S

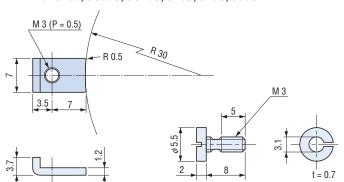

サーボマウント用取付爪は、ご要求に応じて支給が可能です。 The ratchet for servo mounting can be provided upon request.

For JC22S, JC30S, JT22

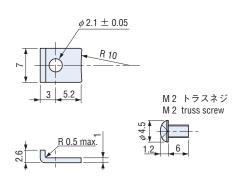

(Unit: mm)

■取付方法一覧表 LIST OF INSTALLATION

取付方法 シリーズ名 Installation Series name	J series	JC series	JP-30	JT series	MC series
サーボマウント Servo mount type		•		•	
ブッシングマウント Bushing mount type			•		•
スクリューマウント Screw mount type	•	•		•	